
Акт осмотра автомобиля

г. Москва 04.10.2024

Марка	Hyundai	Модель	Santa Fe
Год	01/01/2008	Пробег	407637 км
вин	X7MSC81DP8A005855	Цвет	Синий
Двигатель	2657 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.01.2020/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр

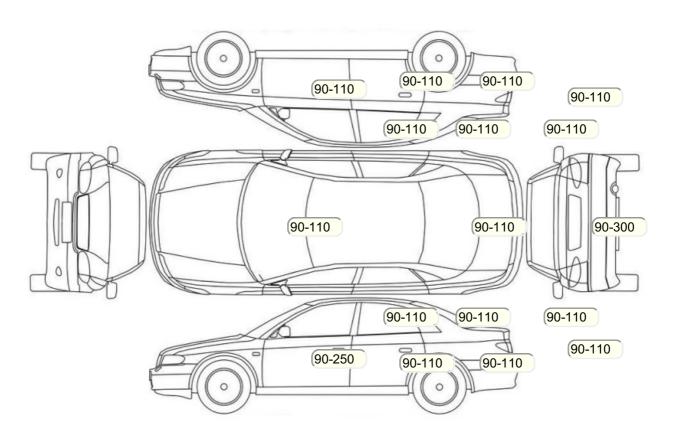

Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло переднее левое	Деталь заменена	
Крышка или дверь багажника	Вторичный окрас	

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 AUX
- 11 Галогеновые фары
- 12 Электропривод регулировки зеркал
- 13 Подушка безопасности пассажира
- 14 Подушка безопасности водителя
- 15 Антиблокировочная система (ABS)
- 16 USB порт
- 17 Подогрев передних сидений
- 18 Мультируль

Результаты диагностики

<u>Красный</u> - необходимо принять меры, <u>желтый</u> - рекомендуется принять меры, <u>зеленый</u> - внешне в порядке <u>нет записей</u> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

1 Ферыс габариты, блюсичкі, дальчий свет Указатели поворога, аварийная Оказатели поворога, аварийная Передуние ПТФ Х Передуние птомилумания, Не горит передуная певая противолумания, Не горит передуная певая противолумания, Не горит задная противолумания, Негорит задная противольний									
1 Феры: гобериты, блиниий, датычий свет Х идопасные нашитиный ковиску Установичен подортнаем датымы на заводогом серементя на заводогом серементя на заводогом серементя объемного нештиный коемногу Установичен гоберитымы датымы			принять меры	принять меры	порядке	Комментарий			
1 Фары: габаритые Лампы не заводского соенчения У Угазаютния поворота, заврийная объеми поворота, заврийная противолумания, Не горит передняя перезивлять передняя поворота, Не горит передняя пороженая порожена пор				Внешний осмотр					
Порадние ПТФ Х Перадние ПТФ Торит перадняя противольнаем: Не прит поряднаем противольнаем: Не прит перадняя перав противольнаем: Не прит левая подсетка номера Х К Пераднето хода Х К Склоты не более 3 мм без лучей; Склоты не магил противов 3 мм без лучей; Ск	1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Установлен нештатный ксенон; Установлены габаритные лампы не заводского свечения; Установлен нештатный ксенон; Установлены габаритные лампы не заводского свечения			
Передяние ПТФ Х Пордежние птФ Подсветка номера Подствет могор стеклоо-местителя Подсветка номера номе аниве Подствет номера стеклоо-местителя Подсветка номера номе аниве Подствет номера номе аниве Подствет осмет осметов на номе а подствет номе осметов на номе а номе осметов на ном	2				Х				
	3	Передние ПТФ	Х			передняя левая противотуманка; Не горит задняя противотуманка			
7 Фонари заднего хода 10 Ветровое стекло - состояние 21 Стеклю-иститель передний 22 Поветоницитель передний 23 Стеклю-иститель передний 24 Работа наружных замков 25 Внутренний осмотр 26 Подогрев сидений: Водительское сиденье 26 Подогрев сидений: Водительское сиденье 27 Подогрев сидений: Пассажирское сиденье 28 Подогрев сидений: Пассажирское сиденье 38 Пороврка верхня и сидения; Не работает мат подогрева верхня и	5	Подсветка номера	×						
Ветровое стекло - осстояние X	6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			Х				
Состояние совещения Состояние выпольных херов Х Состояние обивки потолка Х Не работает тодоррев зеркал Не работает тодорорев зеркал Не работает тодорорев зерхал Не работает тодов	7	Фонари заднего хода			Х				
13 Стеклоо-икститель задний X Не работает мотор стеклоо-икстителя; Не работает мотор может может подорева нижней части окретия; Не работает мот подорева зеркат, Не окретивает стекло вод дверь; Не окретивается стекло вод двер	10	Ветровое стекло - состояние		х		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей			
работает мотор стеклоо-мисителя работает мотор стеклоо-мисителя Повреждена ружа двери; Повреждена руже зодительской двери Комментарии, примечания Проверил: Максимов М.В. Клинент ознакомлен:: Внутренний осмотр Тамент ознакомлен:: Внутренний осмотр Подогрев оддений: Водительское сиденье К Мексимов М.В. Комментарии, примечания К Не работает мат подогрева нижней части одения; Не работает мат подогрева нижней части одения; Не работает мат подогрева нижней части одения; Не работает мат подогрева верхней части одения; Не работает подогрева верхней части одения; Не работает подогрева верхней части одения; Не работает мат подогрева верхней части одения; Не работает мат подогрева верхней части одения; Не работает подогрева верхней части одения; Не работает одения на подогрева верхней части одения; Не работает мат подогрева матели одения; Не работает матели одения; Не работает матели одения; Не работает матели одения; Не работае	11	Стеклоочиститель передний			X				
Комментарии, примечания Проверия: Внутренний осмотр 1 Зауковой сигнал Внутренний осмотр 1 Дауковой сигнал Внутренний осмотр 1 Подогрев сидений: Водительское сиденье Клиент ознакомлен:: Внутренний осмотр 1 Подогрев сидений: Водительское сиденье Клиент ознакомлен:: Внутренний осмотр 1 Подогрев сидений: Водительское сиденье Клиент ознакомлен:: Внутренний осмотр Клиент ознакомлен:: Клиент ознакомлен:: Внутренний осмотр Клиент ознакомлен:: Клиент ознакомлен:: Внутренний осмотр Клиент ознакомлен:: Клиент ознаком межен из подогрева ножней части сидения: Клиент ознаком части сидения: Клиент	13	Стеклоочиститель задний	Х						
Проверил: Максимов МВ. Клиент ознакомлен:: Внутренний осмотр 1 Зауковой сигнал Х Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхне части сидения; Не работает мат подогрева верхне части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхне части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхне части сидения; Не работает мат подогрева верхне части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает подогрева верхне части сидения; Не работает подогрева верхней части сидения; Не работает п	14	Работа наружных замков	Х			Повреждена ручка двери; Повреждена ручка водительской двери			
Внутренний осмотр	Ко	мментарии, примечания							
Внутренний осмотр									
Внутренний осмотр		Проверил:				Максимов M.B.			
1 Звуковой силнал X Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхне части сидения; Не работает мат подогрева верхне части сидения; Не работает мат подогрева верхне части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает обротает обротает мат подогрева верхней части сидения; Не работает обротает обротает мат подогрева верхней части сидения; Не работает обротает обротает обротает обротает обротает обротает обротает оброт		Клиент ознакомлен::							
Не работает мат подогрева нижней части оддения; Не работает мат подогрева верхней части оддения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает подогрева верхней части сидения; Не работает подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сид			В	нутренний осмот	р				
2 Подогрев сидений: Водительское сиденье X	1	Звуковой сигнал			Х				
3 Проверка работы ЦЗ X Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения 5 Внутреннее освещение X 9 Работа привода рег. рупевой колонки X 11 Проверка стеклоподъемников X 12 Проверка наружных зеркал X 16 Состояние напольных ковров X 17 Состояние панели приборов X 18 Состояние обивки потолка X 19 Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя X 19 Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя X 21 Проверка стояноч, тормоза X 21 Проверка стояноч, тормоза X 23 Обогрев варнового стекла X 24 Обогрев заднего стекла X 24 Обогрев заднего стекла X 27 Состояние обивки багажного отделени	2	Подогрев сидений: Водительское сиденье	×			сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат			
Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения В Внутреннее освещение Работа привода рег. рулевой колонки К Не открывается/закрывается стекло вод. дверь; Не открывается/закрывается стекло вод. дверь; Не открывается/закрывается стекло вод. дверь; Не открывается/закрывается стекло вод. дверь К Проверка наружных зеркал К Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев зеркал подогрев зеркал К Повреждена обивка; Не фиксируется козыр солнцезащитный водителя Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя К Нет возможности отрегулировать ручник требуется замена тормозных колодок; Гори лампа/ ошибка по ручнику, Горит предупреждение ВRAKE Обогрев заднего стекла К Не работает К Не работает К Нет возможности отрегулировать ручник требуется замена тормозных колодок; Гори лампа/ ошибка по ручнику, Горит предупреждение ВRAKE Обогрев заднего стекла К Не работает	3	Проверка работы ПЗ			Y	nogorposa sopranon lacini organian			
9 Работа привода рег. рулевой колонки X 11 Проверка стеклоподъемников X 12 Проверка наружных зеркал X 16 Состояние напольных ковров X 17 Состояние панели приборов X 18 Состояние обивки потолка X 19 Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя X 21 Проверка стояноч. тормоза X 22 Обогрев ветрового стекла X 23 Обогрев заднего стекла X 26 Работа ЦЗ лючка топливного бака X 27 Состояние обивки багажного отделения X 3 агрязненность; Загрязненность; Загрязненность			Х			сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат			
Проверка стеклоподъемников X Дверь; Не открывается/закрывается стекло вод, дверь; Не открывается/закрывается/	5	Внутреннее освещение			Х				
Проверка стеклоподъемников X Дверь; Не открывается/закрывается стекло вод. дверь Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев зеркал X Повреждена обивка; Не фиксируется козыр солнцезащитный водителя X Повреждена обивка; Не фиксируется козыр солнцезащитный водителя Не работает АС	\vdash								
16 Состояние напольных ковров 17 Состояние панели приборов 18 Состояние обивки потолка 19 Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя 21 Проверка стояноч. тормоза 22 Обогрев ветрового стекла 24 Обогрев заднего стекла 25 Работа ЦЗ лючка топливного бака 27 Состояние обивки багажного отделения 28 Х Загрязненность; Загрязненность	11		Х			дверь, Не открывается/закрывается стекло			
17 Состояние панели приборов X 18 Состояние обивки потолка X 19 Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя X 21 Проверка стояноч. тормоза X 23 Обогрев ветрового стекла X 24 Обогрев заднего стекла X 26 Работа ЦЗ лючка топливного бака X 27 Состояние обивки багажного отделения X				Х					
18 Состояние обивки потолка X Повреждена обивка; Не фиксируется козыр солнцезащитный водителя 19 Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя X Не работает АС Нет возможности отрегулировать ручник требуется замена тормозных колодок; Гори лампа/ ошибка по ручнику; Горит предупреждение ВRАКЕ 23 Обогрев ветрового стекла X Не работает X Не работает X Не работает X Загрязненность; Загрязненность	16	Состояние напольных ковров			X				
19 Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя 21 Проверка стояноч. тормоза X Не работает АС Нет возможности отрегулировать ручник требуется замена тормозных колодок; Гори лампа/ ошибка по ручнику, Горит предупреждение ВRАКЕ 23 Обогрев ветрового стекла X Не работает X Не работает X Не работает X Загрязненность; Загрязненность	17	Состояние панели приборов			X				
19 вентиляции/кондиционирования/отопителя X Нет возможности отрегулировать ручник требуется замена тормозных колодок; Гори лампа/ ошибка по ручнику, Горит предупреждение ВRАКЕ 23 Обогрев ветрового стекла X Не работает X Не работает 24 Обогрев заднего стекла X Не работает X Загрязненность; Загрязненность	18	Состояние обивки потолка	Х			Повреждена обивка; Не фиксируется козырек солнцезащитный водителя			
21 Проверка стояноч. тормоза X требуется замена тормозных колодок; Гори лампа/ ошибка по ручнику, Горит предупреждение BRAKE 23 Обогрев ветрового стекла X 24 Обогрев заднего стекла X 26 Работа ЦЗ лючка топливного бака X 27 Состояние обивки багажного отделения X	19		Х			Не работает АС			
24 Обогрев заднего стекла X Не работает 26 Работа ЦЗ лючка топливного бака X 27 Состояние обивки багажного отделения X Загрязненность; Загрязненность			х			требуется замена тормозных колодок; Горит лампа/ ошибка по ручнику, Горит			
26 Работа ЦЗ лючка топливного бака X 27 Состояние обивки багажного отделения X Загрязненность; Загрязненность	23	Обогрев ветрового стекла			X				
27 Состояние обивки багажного отделения Х Загрязненность; Загрязненность	24	Обогрев заднего стекла	Х			Не работает			
27 Состояние обивки багажного отделения Х Загрязненность; Загрязненность	26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			Х				
	\vdash			Х		Загрязненность; Загрязненность			
I TIC/TICTRIVET 33U3CHOE KOUECO: CITC/TICTRIVET	Т					Отсутствует запасное колесо; Отсутствует			

28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X		инструмент; Отсутствует домкрат; Отсутствует запасное колесо; Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат			
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	Х			Повреждена обивка; Порвана; Повреждена обивка; Порвана			
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		Х		Растрескивание; Растрескивание			
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			Х				
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			Х				
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			Х				
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			Х				
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			Х				
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			Х				
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		Х		Растрескивание; Растрескивание			
39	Состояние накладок педалей			X				
40	Состояние рулевого колеса		Х		Потертости; Потертости			
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			Х				
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			Х				
44	Состояние рукоятки КПП			Х				
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			Х				
46	Запуск двигателя			Х				
Ког	иментарии, примечания							
Г	Проверил:				Максимов M.B.			
\Box	Клиент ознакомлен::							
1								
	клиент ознакомлен:.	Пр	оверка под капо	том				
2	Состояние приводных ремней и роликов	Пр	оверка под капо	том				
2		Пр	оверка под капо					
\vdash	Состояние приводных ремней и роликов	Пр	оверка под капо	Х				
3	Состояние приводных ремней и роликов Состояние топливной системы/подтекание	Пр	оверка под капо	X				
3	Состояние приводных ремней и роликов Состояние топливной системы/подтекание Свечи зажигания Катушки зажигания	Пр	оверка под капо	X X X				
3 4 5	Состояние приводных ремней и роликов Состояние топливной системы/подтекание Свечи зажигания Катушки зажигания Состояние подушек ДВС	Пр	оверка под капо	X X X X				
3 4 5 6 7	Состояние приводных ремней и роликов Состояние топливной системы/подтекание Свечи зажигания Катушки зажигания	Пр	оверка под капо	X X X X X				
3 4 5 6 7 8	Состояние приводных ремней и роликов Состояние топливной системы/подтекание Свечи зажигания Катушки зажигания Состояние подушек ДВС Состояние подушек КПП Состояние АКБ	Пр	оверка под капо	X X X X X				
3 4 5 6 7 8 12	Состояние приводных ремней и роликов Состояние топливной системы/подтекание Свечи зажигания Катушки зажигания Состояние подушек ДВС Состояние подушек КПП Состояние АКБ Проверка генератора	Пр	оверка под капо	X X X X X X X X				
3 4 5 6 7 8 12 13	Состояние приводных ремней и роликов Состояние топливной системы/подтекание Свечи зажигания Катушки зажигания Состояние подушек ДВС Состояние подушек КПП Состояние АКБ Проверка генератора Проверка стартера Двигатель	Пр	оверка под капо	X X X X X	Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС			
3 4 5 6 7 8 12 13	Состояние приводных ремней и роликов Состояние топливной системы/подтекание Свечи зажигания Катушки зажигания Состояние подушек ДВС Состояние подушек КПП Состояние АКБ Проверка генератора Проверка стартера	Пр		X X X X X X X X	передней крышки ДВС; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней			
3 4 5 6 7 8 12 13	Состояние приводных ремней и роликов Состояние топливной системы/подтекание Свечи зажигания Катушки зажигания Состояние подушек ДВС Состояние подушек КПП Состояние АКБ Проверка генератора Проверка стартера Двигатель ДВС Проверка впускного коллектора на	Пр		X X X X X X X	передней крышки ДВС; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней			
3 4 5 6 7 8 12 13 14	Состояние приводных ремней и роликов Состояние топливной системы/подтекание Свечи зажигания Катушки зажигания Состояние подушек ДВС Состояние подушек КПП Состояние АКБ Проверка генератора Проверка стартера Двигатель ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор Клапанная крышка - уровень/качество	Х	X	X X X X X X X	передней крышки ДВС; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС			
3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16	Состояние приводных ремней и роликов Состояние топливной системы/подтекание Свечи зажигания Катушки зажигания Состояние подушек ДВС Состояние подушек КПП Состояние АКБ Проверка генератора Проверка стартера Двигатель ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание Система охлаждения/ уровень/качество		X	X X X X X X X	передней крышки ДВС; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС Запотевание прокладки клапанной крышки			
3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17	Состояние приводных ремней и роликов Состояние топливной системы/подтекание Свечи зажигания Катушки зажигания Состояние подушек ДВС Состояние подушек КПП Состояние АКБ Проверка генератора Проверка стартера Двигатель ДВС Проверка впускного коплектора на герметичность: Впускной коплектор Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	X X X X X X X X X X X X	передней крышки ДВС; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС Запотевание прокладки клапанной крышки			
3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18	Состояние приводных ремней и роликов Состояние топливной системы/подтекание Свечи зажигания Катушки зажигания Состояние подушек ДВС Состояние подушек КПП Состояние АКБ Проверка генератора Проверка стартера Двигатель ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель	X	X	X X X X X X X X X X X X	передней крышки ДВС; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС Запотевание прокладки клапанной крышки Течь патрубков охлаждения			
3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18	Состояние приводных ремней и роликов Состояние топливной системы/подтекание Свечи зажигания Катушки зажигания Состояние подушек ДВС Состояние подушек КПП Состояние АКБ Проверка генератора Проверка стартера Двигатель ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной жидкости/подтекание:	X	X	x x x x x x x x	передней крышки ДВС; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС Запотевание прокладки клапанной крышки Течь патрубков охлаждения			
3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18	Состояние приводных ремней и роликов Состояние топливной системы/подтекание Свечи зажигания Катушки зажигания Состояние подушек ДВС Состояние подушек КПП Состояние подушек КПП Состояние АКБ Проверка генератора Проверка стартера Двигатель ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель Тормозная система/уровень/качество тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание:	X	X	x x x x x x x x x x x x x x	передней крышки ДВС; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС Запотевание прокладки клапанной крышки Течь патрубков охлаждения			

23	редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			Х			
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			х			
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			×			
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			Х			
Кол	иментарии, примечания						
Н	Проверил: Клиент ознакомлен::				Максимов М.В.		
Н		ентификацио	нных номеров и	маркировочі	ных табличек		
Ког	иментарии, примечания	отторинацио	I II DE TIONOPOSTI	партогрово п	ist iddin on		
Ш	Проверил:				Максимов M.B.		
Ш	Клиент ознакомлен::			,			
Н	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG		ческого прибора	(заполняет	ся механиком- диагностом)		
1	- считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			Х			
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			×			
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			Х			
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			Х			
5	Количество сохранённых ключей			Х			
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			Х			
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			Х			
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			Х			
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X			
10	Работа АКПП / CVT щумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X			
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			Х			
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			Х			
Ког	иментарии, примечания						
Н	Постория				Meyer year M.D.		
Н	Проверил: Клиент ознакомлен::				Максимов M.B.		
Н		одъёмнике/Ав	этомобиль подня	т наполовин	∣ у/Передняя часть		
1	Передние ступичные подшипники			Х			
2	Колодки тормозные передние			Х			
3	Диски тормозные			Х			
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			Х			
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			Х			
Кол	Комментарии, примечания						
Щ							
Н	Проверил:	Максимов M.B.					
닏	Клиент ознакомлен::	подъёмнике//	Автомобиль поль	ІЯТ НЗПОПОВЧ	 ну/Задняя часть		
1	Задние ступичные подшипники	- Spa Solvii IVING/P	_толоот подг	Х			
2	Колодки тормозные задние			Х			
П							

3	Диски тормозные/барабаны			l Y	1
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		х		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого; Запотевание амортизатора левого;
					Запотевание амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза			X	
3	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
 (o	мментарии, примечания				
_					
	Проверил:				Максимов M.B.
	Клиент ознакомлен::				
	Автомобиль на под:	ьёмнике/Авто	мобиль подня	г наполовину/	Снаружи автомобиля
1	Радиатор кондиционера		Х		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		Х		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			Х	
4	Шины/колесные диски			X	
Ко	мментарии, примечания				
_	Проверил:				Максимов M.B.
	Клиент ознакомлен::				
_	1	подъёмнике/	Автомобиль по	днят целиком	Передняя часть
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		Х		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	Х			Люфт левой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			Х	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)		Х		Мелкие растрескивания опоры
8	Тормозные шланги, трубки			Х	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			Х	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	×			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			Х	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			Х	
Ко	мментарии, примечания			,	-
	Проверил:				Максимов M.B.
	Клиент ознакомлен::				
	Автомобиль н	а подъёмник	е/Автомобиль п	однят целико	w/Задняя часть
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		×		Растрескивание пыльников шаровых опор слева; Растрескивание пыльников шаровых опор справа; Растрескивание пыльников шаровых опор слева; Растрескивание пыльников шаровых опор справа
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			х	
5	Тормозные шланги, трубки		Х		Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
7	Выхлопная система (глушитель)			Х	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал		х		Растрескивание соединительной эластичной муфты карданного вала
	Задние приводные валы:люфт, состояние				

9	пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порван внешний правый пыльник ШРУС				
Ко	Комментарии, примечания								
L									
L	Проверил:				Максимов M.B.				
L	Клиент ознакомлен::								
	Автомобиль на подъ	ёмнике/Автом	обиль поднят це.	ликом/Прове	ерка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X					
3	Проверка лонжеронов задних		×		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне				
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		×		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге				
5	Проверка передней панели кузова		Х		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели				
6	Проверка задней панели кузова		Х		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели				
7	Проверка днища кузова		Х		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)				
Ко	Комментарии, примечания								
	Проверил:				Максимов М.В.				
	Клиент ознакомлен::								

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

	Срок действия акта:		
Специалист по оценке и выкупу Филилеев И.А Подпись:	Ильин Б.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: