
Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

26.07.2024

Марка	ТагА3	Модель	Tager
Год	01/01/2010	Пробег	236913 км
вин	X7MT3B1EPAM008078	Цвет	Серый
Двигатель	2874 см / Дизель	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 3 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	09.05.2014/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр

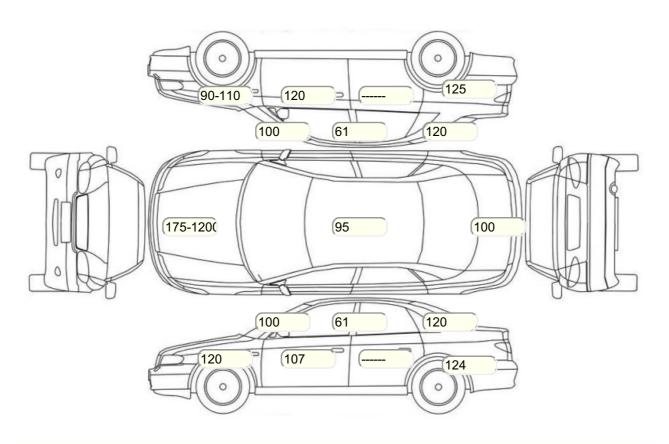

Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио СD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Электростеклоподъемники Передние
- 10 Бортовой компьютер
- 11 AUX
- 12 Электропривод регулировки зеркал
- 13 Центральный замок
- 14 ESP
- 15 Подушка безопасности пассажира
- 16 Подушка безопасности водителя
- 17 Антиблокировочная система (ABS)
- 18 Электроподъёмники передние
- 19 Темный салон
- 20 Защита картера двигателя
- 21 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

<u>Красный</u> - необходимо принять меры, <u>желтый</u> - рекомендуется принять меры, <u>зеленый</u> - внешне в порядке <u>нет записей</u> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (3)	Комментарий		
Г	Внешний осмотр						
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	Х			Повреждены; Левая.		
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			Х			
3	Передние ПТФ			Х			
4	Парктроник передний			Х			
5	Подсветка номера			Х			
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	Х			Не горит центральный стоп сигнал		
7	Фонари заднего хода	Х			Не горят лампы заднего хода		
8	Парктроник задний			Х			
9	Камера заднего хода			Х			
10	Ветровое стекло - состояние		Х		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей		
11	Стеклоочиститель передний			Х			
12	Омыватель фар			Х			
\vdash	Стеклоочиститель задний	Х			Отсутствует щетка; Не работает мотор стеклоочистителя		
14	Работа наружных замков			Х			
-	Доводчик передней левой двери			Х			
-	Доводчик передней правой двери			Х			
-	Доводчик задней правой двери			Х			
-	Доводчик задней левой двери			Х			
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			Х			
Ко	мментарии, примечания						
Н							
\vdash	Проверил:				Максимов M.B.		
	Клиент ознакомлен::						
\vdash	1.0.1.0.1.1.00.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	В	нутренний осмот	n			
<u> </u>			i iyiporii ii ii i como i	<u> </u>	Не работает мат подогрева нижней части		
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье Звуковой сигнал	X		X	сидения		
	,				Не работает мат подогрева нижней части		
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье	X		V	сидения		
4	Проверка работы ЦЗ			Х			
5	Внутреннее освещение		Х		Перегорели лампы		
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X			
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X			
8	Работа люка крыши			X			
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X			
-	Работа привода рег. педального узла			X			
-	Проверка стеклоподъемников			Х			
-	Проверка наружных зеркал	Х			Неисправен мотор левого зеркала		
-	Электрорегулировка сидений			Х			
\vdash	Память сидений			Х			
-	Боковые поясничные подпоры/ массаж			Х			
16	Состояние напольных ковров			Х			
17	Состояние панели приборов			Х			
18	Состояние обивки потолка			Х			
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			Х			
20	Проверка работы сцепления		Х		Тугая педаль сцепления; Люфт кулисы переключения передач.		
21	Проверка стояноч. тормоза	Х			Поврежден ручник; Не работает управление ручным тормозом		
22	Аудиосистема (мультируль)			Х	Нештатная магнитола.		

23	Обогрев ветрового стекла			Х	
24	Обогрев заднего стекла			Х	
25	Обогрев рупевого колеса			Х	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			Х	
27	Состояние обивки багажного отделения			Х	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			Х	
29	ГЛОНАСС			Х	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			Х	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			Х	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			Х	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			Х	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			Х	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская			Х	
36	дверь Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			Х	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая			Х	
38	дверь Состояние обивки дверей: Крышка/дверь	X			Закисли петли двери багажника и капота.
\vdash	багажника				
39	Состояние накладок педалей	X			Отсутствует накладка педали сцепления; Повреждена накладка тормозной педали; Повреждена накладка педали газа
40	Состояние рулевого колеса			Х	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			х	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			Х	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние			Х	
	звуки: Венец маховика				
44	Состояние рукоятки КПП			Х	
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			Х	
46	Запуск двигателя	X			Дымит; Шум цепи ГРМ; Стук в двигателе; Вибрация при работе ДВС; Горит ошибка двигателя
Ко	мментарии, примечания				
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен::				
		Про	оверка под капот	том	
1	Интеркуллер			Х	
2	Состояние приводных ремней и роликов	Х			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Растрескивание ремней; Неисправность демпфера шкива коленвала
3	Состояние топливной системы/подтекание	Х			Течь топливных трубок; Посторонний шум от топливного насоса
4	Свечи зажигания			Х	
5	Катушки зажигания			Х	
6	Состояние подушек ДВС	Х			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП	Х			Вибрация при трогании и торможении
8	Состояние АКБ			Х	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			Х	
12	Проверка генератора			Х	
13	Проверка стартера	Х			Не работает стартер
14	Двигатель	X			Течь сальника коленчатого вала передний; Течь передней крышки ДВС; Течь масла из под масляного фильтра
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			Х	
	Клапанная крышка - уровень/качество				

16		V			Тол произовиливанный изгличии
17	маспа/подтекание Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			Х	Течь прокладки клапанной крышки
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		Х		Запотевание помпы; Следы высохшего антифриза в дренажном отверстии
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			Х	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			Х	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			Х	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	Х			Шум насоса ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	Х			Люфт рулевой рейки
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			x	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	×			Шум в районе цепи ГРМ; Шум цепи ГРМ; Стук клапанов/пидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			Х	
Ког	мментарии, примечания				
	Discourse in the second				Maurin and MD
	Проверил: Клиент ознакомлен::				Максимов М.В.
		ентификацио	нных номеров и	I Mankunorov	
1	Номер двигателя (читается, соответсвует			Х	
2	ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС)	X			Сгнил номер на раме
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			Х	опилномор на рамо
Ког	мментарии, примечания				
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен::	OM EUROFUCCE	IIIOOKOFO FINAÑON	2 /225051150	гся механиком- диагностом)
_	Работа ABS и ESP - считывание кодов с	ем диагности	ческого приоор	а (заполняе	ся механиком- диагностом)
1	расшифровкой				
2				Х	
	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			×	
3					
3	расшифровкой Работа ремней SRS, проверка года выпуска Количество сохранённых ключей			Х	
	расшифровкой Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X X	
4	расшифровкой Работа ремней SRS, проверка года выпуска Количество сохранённых ключей Работа системы климат-контроля -			X X X	Распечатка результатов обязательна; Распечатка результатов обязательна. Не работает механизм включение передней оси(коррозия). Не работает полный привод, Разбита кулиса КПП. Нечёткие включения передач.
4 5	расшифровкой Работа ремней SRS, проверка года выпуска Количество сохранённых ключей Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой Распечатка результатов диагностики с			X X X	Распечатка результатов обязательна. Не работает механизм включение передней оси(коррозия). Не работает полный привод. Разбита кулиса КПП. Нечёткие включения
4 5 6	расшифровкой Работа ремней SRS, проверка года выпуска Количество сохранённых ключей Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X X X X	Распечатка результатов обязательна. Не работает механизм включение передней оси(коррозия). Не работает полный привод. Разбита кулиса КПП. Нечёткие включения
4 5 6	расшифровкой Работа ремней SRS, проверка года выпуска Количество сохранённых ключей Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой Распечатка результатов диапностики с кодами ошибок с расшифровкой Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при	X		X X X X	Распечатка результатов обязательна. Не работает механизм включение передней оси(коррозия). Не работает полный привод. Разбита кулиса КПП. Нечёткие включения
4 5 6	расшифровкой Работа ремней SRS, проверка года выпуска Количество сохранённых ключей Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой Распечатка результатов диапностики с кодами ошибок с расшифровкой Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) Работа АКПП / СVТ шумность/вибрация/посторонние : Валы и	X		X X X X	Распечатка результатов обязательна. Не работает механизм включение передней оси(коррозия). Не работает полный привод. Разбита кулиса КПП. Нечёткие включения передач.

Ко	Комментарии, примечания							
	Проверил:				Максимов M.B.			
	Клиент ознакомлен::							
	Автомобиль на по	одъёмнике/Аг	втомобиль подня	т наполовин	у/Передняя часть			
1	Передние ступичные подшипники	Х			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого			
2	Колодки тормозные передние			Х				
3	Диски тормозные			Х				
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			Х				
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			Х				
Ко	иментарии, примечания		•	•				
	Проверил:				Максимов M.B.			
	Клиент ознакомлен::							
	Автомобиль на г	подъёмнике/	Автомобиль подн	нят наполовы	ну/Задняя часть			
1	Задние ступичные подшипники	Х			Гул/перекат ступичного подшипника заднего правого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого			
2	Колодки тормозные задние			Х				
3	Диски тормозные/барабаны			Х				
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			Х				
5	Проверка стояночного тормоза	Х			Повреждены тросы ручника			
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			x				
Ко	иментарии, примечания							
	Проверил:				Максимов М.В.			
	Клиент ознакомлен::							
П	Автомобиль на подт	ьёмнике/Авто	омобиль поднят н	наполовину/(Снаружи автомобиля			
1	Радиатор кондиционера			Х				
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			Х				
3	Шины/колесные диски		Х		Износ резины свыше 60%; 2017 год.			
Ко	мментарии, примечания		•	•	•			
	Проверил:				Максимов M.B.			
	Клиент ознакомлен::							
	Автомобиль на	подъёмнике/	Автомобиль под	нят целиком	Передняя часть			
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		Х		Растрескивание сайлентблоков верхних передних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов			
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		Х		Износ стоек и втулок.			
3	Рулевые тяги/наконечники			Х				
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	х			стук реулевой рейки; Люфт рулевой рейки			
5	Коробка переключения передач			Х				
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			Х				
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			Х				
8	Тормозные шланги, трубки			Х				
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			Х				
10	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			Х				
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	Х			Порваны пыльники			
12	Наличие защиты картера			Х				
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	Х			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС			
H								

14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			Х	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			х	
	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			Х	
Кол	иментарии, примечания				
	Проверил:				Максимов M.B.
	Клиент ознакомлен::				
	Автомобиль на	подъёмнике	е/Автомобиль под	цнят целико	м/Задняя часть
1	Задняя балка (не подрамник)			Х	
12 1	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	Х			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг
	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом	Х			Порваны сайлентблоки
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Течь хвостовика редуктора
5	Тормозные шланги, трубки			Х	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние	Х			Люфт втулок заднего стабилизатора; Люфт стоек заднего стабилизатора
7	Выхлопная система (глушитель)	Х			Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			х	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			Х	
Ком	иментарии, примечания				
Ш					
Ш	Проверил:				Максимов М.В.
Ш	Клиент ознакомлен::				
Щ		мнике/Автом	обиль поднят це.		ерка последствий ДТП
-	Проверка рамы а/м (при наличие)			Х	
	Проверка лонжеронов передних			Х	
\vdash	Проверка лонжеронов задних			Х	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	Х			Сгнил левый порог, Сгнил правый правый
-	Проверка передней панели кузова			Х	
	Проверка задней панели кузова			Х	
\vdash	Проверка днища кузова			Х	
Ком	иментарии, примечания				
Щ					
Щ	Проверил:				Максимов M.B.
	Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

	Срок действия акта:		
Специалист по оценке и выкупу Орешонков Н.К. Подпись:	Кореннов АМ Подпись:	Телефон:	Дата: